



Organigramme du lecteur SunSaver Duo

Écrans principaux


Affichages entrée Solaire

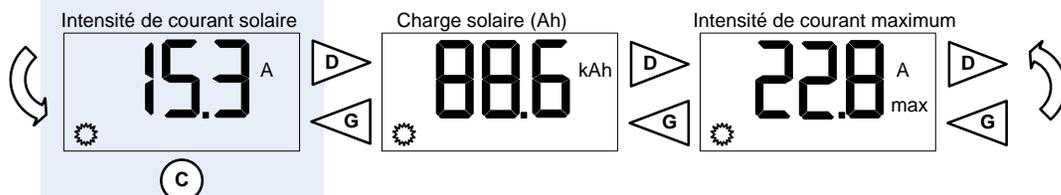


Affichages Batterie 1

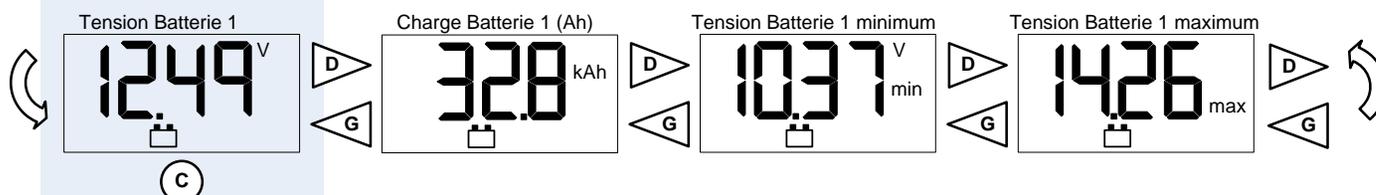

Affichages Batterie 2

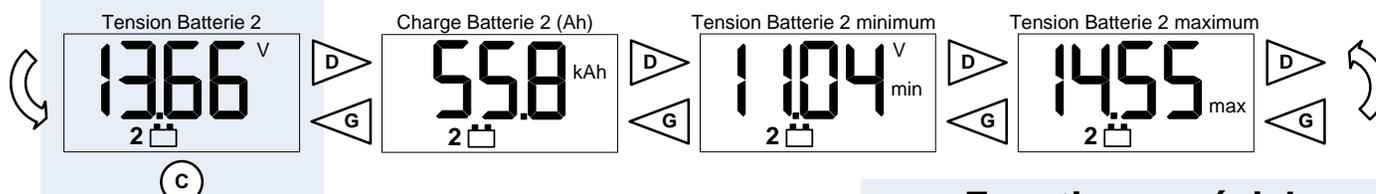

Affichages de température

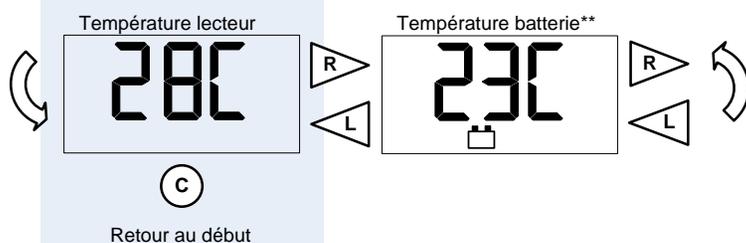


** Si une sonde de température à distance est raccordée au SunSaver Duo, la valeur affichée est la température de la sonde. Sinon, la température de batterie est la température ambiante du SunSaver Duo, mesurée par la sonde de température locale.

Fonctions spéciales

- Remise à zéro :**
 - Charge solaire, intensité maxi
 - Tension mini/maxi, charge batterie 1
 - Tension mini/maxi, charge batterie 2
- Réglages du lecteur** (voir le manuel)
- Démarrer autodiagnostic** (voir au dos)

Menu d'autodiagnostic

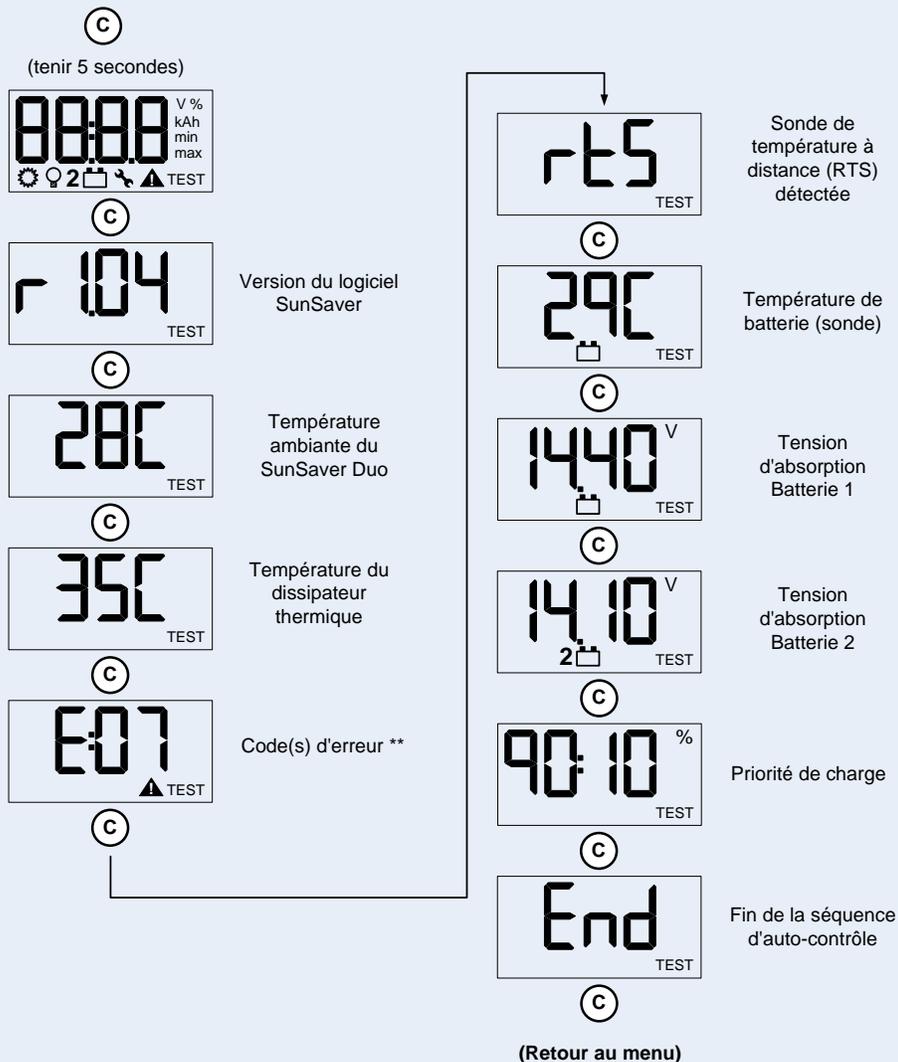

** Liste des codes d'erreur

E:- - = Pas d'erreur

E:01 = Inversion de polarité entrée solaire

E:02 = Inversion de polarité Batterie 1

E:03 = Inversion de polarité Batterie 2

E:04 = Sonde de température locale endommagée

E:05 = Sonde à distance endommagée ou déconnectée

E:06 = Protection contre les surintensités

E:07 = Protection haute température

E:08 = Coupure tension élevée